
Foaming Soap Dispenser Manual



Product description

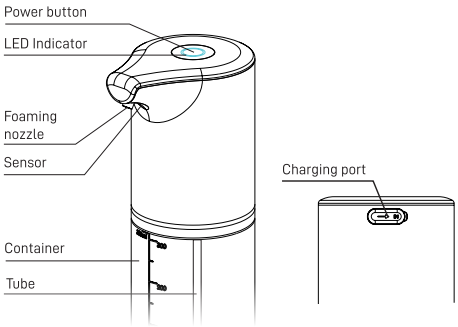

User Guide

Turn on	Click the power button and the indicating LED will flash once
Turn off	Click the power button and the indicating LED will flash twice
Charging	LED indicator will keep flashing
Full charging	The LED indicator will stay lit
Low battery	The LED indicator will flash for 10 seconds and automatically turn the Foaming Soap Dispenser off
Sensor	Place your hand within a distance range of 0-70mm under the sensor area and the Foaming Soap Dispenser will dispense an appropriate amount of soap

1 Open the bottle
2 Fill with 1/3 of liquid soap and 2/3 water
3 Click on the power button to turn the dispenser on
4 Place your hand under the sensor area and the Foaming Soap Dispenser will dispense an appropriate amount of soap

Correct mixture of the liquid soap


The Foaming Soap Dispenser is compatible with most liquid soap such as liquid hand soap, liquid dishwashing soap and liquid facial cleanser soap. Pour 1/3 liquid soap and 2/3 water and shake the bottle for a while. Make sure you have dissolved the liquid soap well as this can hinder the foaming feature.

Liquid Soap 1/3
Water 2/3
Shake the bottle

Important!

Do not add liquid soap without water into the container and make use of the Foaming Soap Dispenser. After using the Foaming Soap Dispenser for a week we suggest you to add fresh water and place your hand under the sensor to clean the tube.

Description du produit

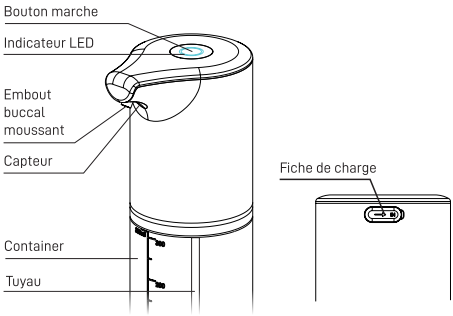

Mode d'emploi

Allumer	Cliquez sur le bouton on/out et le voyant LED clignotera une fois.
Éteindre	Cliquez sur le bouton on/out et le voyant LED clignotera deux fois
Charger	Le voyant LED continue de clignoter
Chargé à 100	Le voyant LED reste allumé
Faible niveau de batterie	Le voyant LED clignote pendant 10 secondes et le distributeur de savon moussant s'éteint automatiquement
Capteur	Placez votre main à une distance 0-70 mm sous la zone du capteur et le distributeur De savon moussant donnera la quantité appropriée de savon

1 Ouvrez le flacon
2 Remplissez avec 1/3 de savon liquide et 2/3 d'eau
3 Cliquez sur le bouton on/out pour allumer le distributeur
4 Placez votre main sous la zone du capteur et le distributeur de savon moussant donnera la quantité appropriée de savon

Mélange correct du savon liquide


Le distributeur de savon moussant peut être utilisé avec la plupart des savons liquides, tels que savon liquide pour mains, savon à vaisselle liquide et savon liquide pour le visage. Versez 1/3 de savon liquide et 2/3 d'eau et secouez brièvement le flacon. Assurez-vous d'avoir dissous correctement le savon liquide car cela peut nuire à la fonction de mousse.

Savon liquide 1/3
Eau 2/3
Secouez le flacon

Important!

Ne versez pas de savon liquide sans qu'il y ait de l'eau dans le bac. Après avoir utilisé le distributeur de savon moussant pendant une semaine, nous vous conseillons d'y ajouter de l'eau fraîche et de placer votre main sous le capteur pour nettoyer le tuyau.

Produktbeschreibung

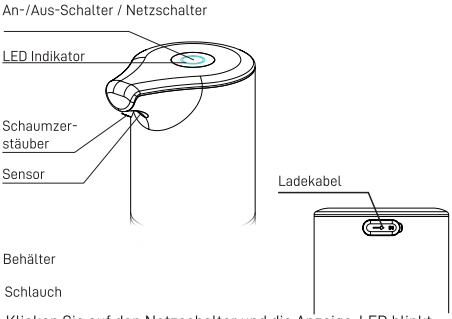

Benutzerhandbuch

Einschalten	Klicken Sie auf den Netzschalter und die Anzeige-LED blinkt einmal
Ausschalten	Klicken Sie auf den Netzschalter und die Anzeige-LED blinkt zweimal
Aufladen	Die LED-Anzeige blinkt weiter
Vollständige Aufladung	Die LED-Anzeige leuchtet durchgehend
Niedrige Batterieleistung	Die LED-Anzeige blinkt 10 Sekunden lang und schaltet den Foaming Soap Dispenser automatisch aus
Sensor	Halten Sie Ihre Hand in einem Abstand von 0 bis 70 mm unter den Sensorbereich, und der Foaming Soap Dispenser gibt eine angemessene Menge Seife ab

1 Öffnen Sie die Flasche
2 Füllen Sie den Behälter mit 1/3 Flüssigseife und 2/3 Wasser auf
3 Klicken Sie auf den Netzschalter, um den Spender einzuschalten
4 Halten Sie Ihre Hand unter den Sensorbereich und der Schaumseifenspender gibt eine angemessene Menge Seife aus

Richtige Mischung der Flüssigseife


Der Foaming Soap Dispenser ist mit den meisten Flüssigseifen wie flüssiger Handseife, flüssigem Spülmittel und flüssiger Gesichtsreinigungsseife kompatibel. Gießen Sie 1/3 Flüssigseife und 2/3 Wasser ein und schütteln Sie die Flasche eine Weile. Stellen Sie sicher, dass Sie die Flüssigseife gut aufgelöst haben, da dies die Schaumfunktion beeinträchtigen kann.

Flüssigseife 1/3
Wasser 2/3
Schütteln Sie die Flasche

Wichtig!

Geben Sie keine Flüssigseife ohne Wasser in den Behälter. Nachdem Sie den Foaming Soap Dispenser eine Woche lang verwendet haben, empfehlen wir Ihnen, frisches Wasser hinzuzufügen und Ihre Hand unter den Sensor zu halten, um den Schlauch zu reinigen.

Productbeschrijving

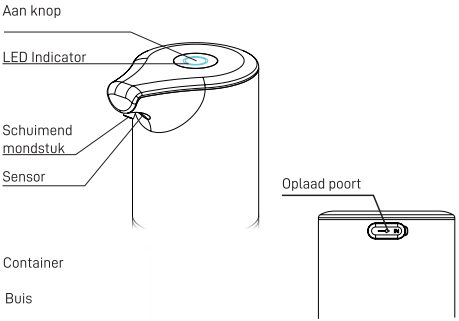

Gebruikershandleiding

Aanschakelen	Klik op de aan / uit-knop en de indicatie-LED zal één keer knipperen
Uitschakelen	Klik op de aan / uit-knop en de indicatie-LED zal twee keer knipperen
Opladen	LED-indicator blijft knipperen
Volle batterij	De LED-indicator blijft branden
Lage batterij	De LED-indicator knippert gedurende 10 seconden en schakelt de schuimende zeepdispenser automatisch uit
Sensor	Plaats je hand binnen een afstandsbereik van 0-70 mm onder het sensorgebied en de schuimende zeepdispenser geeft een geschikte hoeveelheid zeep af

1 Open de fles
2 Vul met 1/3 vloeibare zeep en 2/3 water
3 Klik op de aan / uit-knop om de dispenser in te schakelen
4 Plaats je hand onder het sensorgebied en de schuimende zeepdispenser geeft een geschikte hoeveelheid zeep af

Correcte menging van de vloeibare zeep

De schuimende zeepdispenser is te gebruiken met de meeste vloeibare zeep, zoals vloeibare handzeep, vloeibare afwasmiddel en vloeibare gezichtsreinigingszeep. Giet 1/3 vloeibare zeep en 2/3 water en schud de fles even. Zorg ervoor dat je de vloeibare zeep goed hebt opgelost, omdat dit de schuimfunctie kan belemmeren.

Vloeibare zeep 1/3
Water 2/3
Schud de fles

Belangrijk!

Doe geen vloeibare zeep zonder water in de container. Nadat je de schuimende zeep-dispenser een week hebt gebruikt, raden we je aan om vers water toe te voegen en je hand onder de sensor te plaatsen om de buis te reinigen.



www.mikamax.com