

mikamax®

**RC STEAMBREATH** **T-REX**  
MANUAL

# FIRST-TIME INSTALLATION

Aim the remote control directly at the dinosaur's head for a secure connection.



## DINOSAUR BODY & TAIL INSTALLATION



- Align the body with the tail socket.
- Insert the tail and twist gently to secure it in place

## WATER INJECTION (FOR STEAM EFFECT)

1. Open the lid on the dinosaur's head.
2. Use a suction bottle to fill the water tank inside the head.
3. Close the lid securely.



## REMOTE CONTROL SETUP

### POWER ON

Press the power button on the remote

### MODE SWITCH

Use the mode button to toggle between Slow Walk and Fast Walk.



### ROAR BUTTON

Activates head movement, smoke effect, red mouth light, and looping roar sound.

### FORWARD BUTTON

Moves the dinosaur forward while playing walking sound.

## BATTERY SAFETY



- Always install batteries correctly.
- Turn off power before replacing.


- Choking Hazard: Small parts. Not for children under 3 years.
- Steam Effect: Do not open the dinosaur's head while in operation.
- Adult Supervision: Recommended during play.

## BATTERY INSTALLATION

### DINOSAUR BODY BATTERIES



Use a screwdriver to remove the screws on the battery lid.

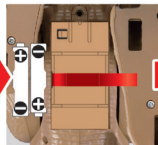

Insert 4 x 1.5V "AAA" batteries correctly, matching the positive (+) and negative (-) signs as shown.



Close the battery lid and secure it with screws.

### REMOTE CONTROL BATTERIES



1. Open the battery compartment.
2. Insert 2 x 1.5V "AA" batteries, observing correct polarity.
3. Close the compartment.

**Important:** Always turn off the power when replacing batteries.

## INSTALLATION INITIALE

Visez la télécommande directement sur la tête du dinosaure pour une connexion sécurisée.



### INSTALLATION DU CORPS ET DE LA QUEUE DU DINOSAURE



- Alignez le corps avec la prise de la queue.
- Insérez la queue et tournez doucement pour la fixer.

### INJECTION D'EAU (POUR L'EFFET VAPEUR)

1. Ouvrez le couvercle sur la tête du dinosaure.
2. Utilisez une pipette pour remplir le réservoir d'eau à l'intérieur de la tête.
3. Refermez le couvercle correctement.



### CONFIGURATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

#### ALLUMER

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande.

#### CHANGEMENT DE MODE

Utilisez le bouton de mode pour alterner entre marche lente et marche rapide.



#### BOUTON DE ROGUE

Active le mouvement de la tête, l'effet de fumée, la lumière rouge de la bouche et le rugissement en boucle.

#### BOUTON AVANT

Fait avancer le dinosaure tout en émettant un son de marche.

### SÉCURITÉ DES PILES



- Toujours installer les piles correctement.
- Éteignez l'appareil avant de les remplacer.

- **Risque d'Étouffement** : Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- **Effet Vapeur** : Ne pas ouvrir la tête du dinosaure pendant son fonctionnement.
- **Surveillance Adulte** : Recommandée pendant le jeu.

### INSTALLATION DES PILES

#### PILES DU CORPS DU DINOSAURE



Utilisez un tournevis pour retirer les vis du couvercle du compartiment à piles.

Insérez 4 piles 1.5V AAA en respectant la polarité (+ / -).

Refermez le couvercle et fixez-le avec les vis.

#### PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE



1. Ouvrez le compartiment à piles.
2. Insérez 2 piles 1.5V AA, en respectant la polarité.
3. Refermez le compartiment.


**Important** : Éteignez toujours l'alimentation avant de remplacer les piles.

# ERSTINSTALLATION

Richten Sie die Fernsteuerung direkt auf den Kopf des Dinosauriers, um eine sichere Verbindung herzustellen.



## DINOSAURIERKÖRPER & SCHWANZMONTAGE



- Den Körper mit der Schwanzaufnahme ausrichten.
- Den Schwanz einsetzen und vorsichtig drehen, um ihn zu sichern.

## WASSERBEFÜLLUNG (FÜR DAMPEFFEKT)

1. Deckel auf dem Kopf des Dinosauriers öffnen.
2. Mit einer Saugflasche Wasser in den Wassertank im Kopf füllen.
3. Deckel fest verschließen.



## EINRICHTUNG DER FERNSTEUERUNG

### EINSCHALTEN

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste der Fernsteuerung.

### MODUSWECHSEL

Mit der Modustaste zwischen Langsamer Gang und Schneller Gang wechseln.



### BRÜLL-TASTE

Aktiviert Kopfbewegung, Dampfeffekt, rote Mundbeleuchtung und Schleifen-Ruf.

### VORWÄRTS-TASTE

Lässt den Dinosaurier vorwärts laufen und spielt das Gehgeräusch ab.

## BATTERIESICHERHEIT




- Batterien immer korrekt einlegen.
- Vor dem Austausch Strom ausschalten.

- **Erstickungsgefahr: Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.**
- **Dampfeffekt: Den Kopf des Dinosauriers während des Betriebs nicht öffnen.**
- **Aufsicht durch Erwachsene: Während des Spiels empfohlen.**

## BATTERIEN EINLEGEN

### DINOSAURIERKÖRPER-BATTERIEN

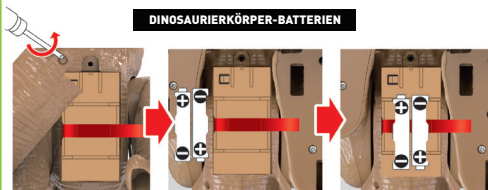

Schrauben am Batteriefachdeckel mit einem Schraubendreher entfernen

4 x 1,5V AAA-Batterien korrekt einlegen, auf die Polarität (+ / -) achten.

Deckel schließen und mit Schrauben fixieren.

### DECKEL SCHLIESSEN UND MIT SCHRAUBEN FIXIEREN.



1. Batteriefach öffnen.
2. 2 x 1,5V AA-Batterien korrekt einlegen.
3. Fach schließen.

**Wichtig: Vor dem Batteriewechsel immer die Stromversorgung ausschalten.**

# INSTALACIÓN INICIAL

Apunta el control remoto directamente a la cabeza del dinosaurio para una conexión segura.



## INSTALACIÓN DEL CUERPO Y LA COLA DEL DINOSAURIO



- Alinea el cuerpo con la base de la cola.
- Inserta la cola y girala suavemente para asegurarla.

## INYECCIÓN DE AGUA (PARA EFECTO DE VAPOR)

1. Abre la tapa en la cabeza del dinosaurio.
2. Usa un frasco con succión para llenar el tanque de agua dentro de la cabeza.
3. Cierra la tapa correctamente.



## CONFIGURACIÓN DEL CONTROL REMOTO

### ENCENDER

Presiona el botón de encendido en el control remoto.

### CAMBIO DE MODO

Usa el botón de modo para alternar entre Marcha Lenta y Marcha Rápida.



### BOTÓN RUGIDO

Activa el movimiento de la cabeza, el efecto de vapor, la luz roja en la boca y el rugido en bucle.

### BOTÓN AVANZAR

Hace que el dinosaurio avance mientras reproduce el sonido de sus pasos.

## SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS



- Siempre coloca las baterías correctamente.
- Apaga el aparato antes de reemplazarlas.

- **Riesgo de Asfixia:** Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.
- **Efecto de Vapor:** No abrir la cabeza del dinosaurio mientras esté en funcionamiento.
- **Supervisión de Adultos:** Recomendado durante el juego.

## INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS

### BATERÍAS DEL CUERPO DEL DINOSAURIO



Usa un destornillador para quitar los tornillos de la tapa del compartimento de baterías.

Inserta 4 pilas AAA de 1.5V correctamente, respetando los signos positivos (+) y negativos (-).

Cierra la tapa y asegura con los tornillos.

### BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO



1. Abre el compartimento de baterías.
2. Inserta 2 pilas AA de 1.5V, respetando la polaridad.
3. Cierra el compartimento.


**Importante:** Siempre apaga el aparato al cambiar las baterías.

# PRVNÍ INSTALACE

Namířte dálkový ovladač přímo na hlavu dinosaura pro zajištění bezpečného spojení.



## MONTÁŽ TĚLA A OCASU DINOSAURA



- Zarovnejte tělo s patičí ocasu.
- Vložte ocas a jemně otočte, aby byl zajištěn.

## DOPLŇOVÁNÍ VODY (PRO PARNÍ EFEKT)

1. Otevřete hlavu
2. Naplňte vodní nádrž pipetou a zavřete.



## NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

### ZAPNUTÍ NAPÁJENÍ

Stiskněte tlačítko napájení na dálkovém ovladači

### BEZPEČNOST BATERIE

Tlačítkem režimu můžete přepínat mezi pomalou a rychlou chůzí.



### RUGÁNÍ

Pohyb hlavy, pára, červené světlo a zvuk v smyčce.

### CHŮZE VPŘED

Pohyb dopředu se zvukem kroků.

## BEZPEČNOST BATERIÍ



- Vždy správně instalujte baterie.
- Před výměnou vypněte napájení.

- **Riziko Zadušení:** Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
- **Parní Efekt:** Neotvírejte hlavu dinosaura během provozu.
- **Dohled Dospělých:** Doporučeno během hry.

## INSTALACE BATERIÍ

### DINOSAUR BODY BATTERIES



Pomocí šroubováku odstraňte šrouby na víku baterie.

Vložte 4 x 1,5V baterie "AAA", správně a srovnejte kladné (+) a záporné (-) znaménko podle obrázky.

Zavřete víko baterie a zajištěte je šrouby.

### BATERIE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ



1. Otevřete přihrádku na baterie.
2. Vložte 2 x 1,5V baterie "AA" a dodržujte správnou polaritu.
3. Zavřete přihrádku.


**Důležité:** Při výměně baterií vždy vypněte napájení.

# FØRSTE INSTALLATION

Peg fjernbetjeningen direkte mod dinosaurens hoved for en sikker forbindelse.



## MONTERING AF DINOSAURENS KROP OG HALE



- Juster kroppen med hale-stikket.
- Indsæt halen og drej forsigtigt for at sikre, at den sidder korrekt.

## VANDPÅFYLDNING (TIL DAMP-EFFEKT)

1. Åbn låget på dinosaurens hoved.
2. Brug en sugeflaske til at fylde vandtanken i hovedet.
3. Luk låget sikkert.



## OPSÆTNING AF FJERNBETJENING

### TÆNDING

Tryk på tænd-knappen på fjernbetjeningen.

### SKIFT AF TIL- STAND

Tryk på tilstandsknappen for at skifte mellem Langsom Gåtur og Hurtig Gåtur.



### BRØL-KNAP

Aktiverer hovedbevægelse, damp-effekt, rødt lys i munden og gentagen brølen.

### FREMAD-KNAP

Får dinosauren til at gå fremad med ganglyd.

## BATTERISIKKERHED



- Installer altid batterier korrekt.
- Sluk for strømmen før udskiftning.

- **Kvælningsfare:** Små dele. Ikke egnet til børn under 3 år.
- **Damp-effekt:** Åbn ikke dinosaurens hoved under drift.
- **Voksensopsyn:** Anbefales under leg.

## BATTERI INSTALLATION

### DINOSAURENS KROPPSBATTERIER



Brug en skruetrækker til at fjerne skruerne på batteridækslet.

Indsæt 4 x 1,5V "AAA" batterier korrekt, med korrekt polaritet (+/-).

Luk batteridækslet og fastgør skruerne

### FJERNBETJENINGSBATTERIER



1. Åbn batterirummet.
2. Indsæt 2 x 1,5V "AA" batterier korrekt.
3. Luk batterirummet.


**Vigtigt:** Sluk altid for strømmen før udskiftning af batterier.

## PRVO POSTAVLJANJE

Usmjerite daljinski upravljač izravno na glavu dinosaura za sigurno povezivanje.



### MONTAŽA TIJELA I REP DINOSAURA



- Poravnajte tijelo s utorom za rep.
- Umetnite rep i nježno ga zavrnite da se sigurno pri vrsti.

### DODAVANJE VODE (ZA UČINAK PARE)

1. Otvorite poklopac na glavi dinosaura.
2. Koristite bocu sa usisavanjem da napunite spremnik za vodu u glavi.
3. Poklopac sigurno zatvorite.



### POSTAVLJANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

#### UKLJUČIVANJE

Pritisnite tipku za napajanje na daljinskom upravljaču.

#### PREBACIVANJE NAČINA

Pritisnite tipku načina za prebacivanje između Spora Šetnja i Brza Šetnja.



#### TIPKA RIKANJA

Aktivira pokret glave, učinak pare, crveno svjetlo u ustima i ponavljajući zvuk rikanja.

#### TIPKA NAPRIJED

Pokreće dinosaura naprijed sa zvukom hodanja.

### SIGURNOST BATERIJA



- Uvijek pravilno instalirajte baterije.
- Prije zamjene baterija isključite napajanje.

- **Opasnost od Gušenja: Male dijelove. Ne preporučuje se za djecu mlađu od 3 godine.**
- **Učink PARE: Ne otvarajte glavu dinosaura tijekom rada.**
- **Nadzor Odraslih: Preporuča se tijekom igre.**

### INSTALACIJA BATERIJA

#### BATERIJE U TIJELU DINOSAURA



Koristite odvijač da uklonite vijke na poklopcu baterija.

Umetnite 4 × 1,5V baterije "AAA" pravilno, pazeci na polaritet (+/-).

Poklopac zatvorite i osigurajte vijcima.

#### BATERIJE U DALJINSKOM UPRAVLJAČU



1. Otvorite pretinac za baterije.
2. Umetnite 2 × 1,5V baterije "AA" pravilno, pazeci na polaritet.
3. Zatvorite pretinac.


**Važno: Uvijek isključite napajanje prije zamjene baterija.**

## PRIMA INSTALLAZIONE

Punta il telecomando direttamente sulla testa del dinosauro per garantire una connessione sicura.



### MONTAGGIO CORPO E CODA DEL DINOSAURO



- Allinea il corpo con l'attacco della coda.
- Inserisci la coda e ruotala delicatamente per fissarla in posizione.

### RIEMPIMENTO D'ACQUA (PER EFFETTO VAPORE)

1. Apri il coperchio sulla testa del dinosauro.
2. Usa una pipetta per riempire il serbatoio d'acqua all'interno della testa.
3. Chiudi il coperchio in modo sicuro.



### CONFIGURAZIONE DEL TELECOMANDO

#### ACCENSIONE

Premi il pulsante di accensione sul telecomando.

#### CAMBIO MODALITÀ

Premi il pulsante modalità per alternare tra Camminata Lenta e Camminata Veloce.



#### PULSANTE RUGGITO

Attiva il movimento della testa, effetto vapore, luce rossa nella bocca e ruggito continuo.

#### PULSANTE AVANTI

Fa avanzare il dinosauro riproducendo il suono dei passi.

### SICUREZZA BATTERIE



- Inserire sempre correttamente le batterie.
- Spegnerne il dispositivo prima di sostituire le batterie.

- **Rischio Soffocamento:** Piccole parti. Non adatto a bambini sotto i 3 anni.
- **Effetto Vapore:** Non aprire la testa del dinosauro durante il funzionamento.
- **Sorveglianza Adulti:** Consigliata durante il gioco.

### INSTALLAZIONE BATTERIE

#### BATTERIE NEL CORPO DEL DINOSAURO



Usa un cacciavite per rimuovere le viti del coperchio del vano batterie.

Inserisci 4 x 1,5V batterie "AAA" correttamente, rispettando la polarità (+/-).

Chiudi il coperchio e fissalo con le viti.

#### BATTERIE NEL TELECOMANDO



1. Apri il vano batterie.
2. Inserisci 2 x 1,5V batterie "AA" rispettando la polarità.
3. Chiudi il vano batterie.

**Importante:** Spegnerne sempre l'alimentazione prima di sostituire le batterie.

# EERSTE INSTALLATIE

Richt de afstandsbediening direct op het hoofd van de dinosaurus voor een veilige verbinding.



## MONTAGE VAN LICHAAM EN STAART VAN DE DINOSAURUS



- Lijn het lichaam uit met de staartaansluiting.
- Steek de staart in en draai voorzichtig om vast te zetten.

## WATERINJECTIE (VOOR STOOM EFFECT)

1. Open het deksel op het hoofd van de dinosaurus.
2. Vul de watertank met een zuigflesje.
3. Sluit het deksel goed.



## INSTELLEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

### AAN/UIT

Druk op de aan/uit-knop op de afstandsbediening.

### MODUS WISSELEN

Druk op de modusknop om te schakelen tussen Langzaam Lopen en Snel Lopen.



### BRULKNOP

Activeert hoofdbeweging, stoom-effect, rood mondlicht en herhaaldelijk brullen.

### VOORUITKNOP

Laat de dinosaurus vooruit lopen met geluid van stappen.

## BATTERIJVEILIGHEID



- Plaats de batterijen altijd correct.
- Schakel het apparaat uit voordat u batterijen vervangt.
- **Verstikkingsgevaar: Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. vervangt.**
- **Stoom Effect: Open het hoofd van de dinosaurus niet tijdens gebruik.**
- **Toezicht Volwassenen: Aanbevolen tijdens het spelen.**

## BATTERIJ INSTALLATIE

### BATTERIJEN IN HET LICHAAM VAN DE DINOSAURUS



Gebruik een schroevendraaier om de schroeven van het batterijdeksel te verwijderen.

Plaats 4 x 1,5V "AAA" batterijen correct, let op polariteit (+/-).

Sluit het deksel en zet vast met de schroeven.

### BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING



1. Open het batterijvak.
2. Plaats 2 x 1,5V "AA" batterijen correct, let op polariteit.
3. Sluit het batterijvak.


**Belangrijk: Schakel altijd de stroom uit voordat u de batterijen vervangt.**

# PIERWSZA INSTALACJA

Skieruj pilot bezpośrednio na głowę dinozaura, aby zapewnić bezpieczne połączenie.



## MONTAŻ CIAŁA I OGONA DINOZAURA



- Wyrównaj ciało z gniazdem ogona.
- Włóż ogon i delikatnie obróć, aby go zabezpieczyć.

## UZUPEŁNIANIE WODY (EFEKT PARY)

1. Otwórz pokrywę na głowie dinozaura.
2. Za pomocą butelki z ssawką napełnij zbiornik wodą.
3. Zamknij pokrywę prawidłowo.



## KONFIGURACJA PILOTA

### WŁĄCZANIE

Naciśnij przycisk zasilania na pilocie.

### ZMIANA TRYBU

Naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć między Powolny Chód a Szybki Chód.



### PRZYCIŚK RYKU

Active le mouvement de la tête, l'effet de fumée, la lumière rouge de la bouche et le rugissement en boucle.

### PRZYCIŚK DO PRZODU

Fait avancer le dinosaure tout en émettant un son de marche.

## BEZPIECZEŃSTWO BATERII



- Zawsze wkładaj baterie prawidłowo.
- Wyłącz urządzenie przed wymianą baterii.

- **Ryzyko Zażądawienia:** Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.
- **Efekt Pary:** Nie otwieraj głowy dinozaura podczas działania.
- **Nadzór Dorosłych:** Zalecany podczas zabawy.

## INSTALACJA BATERII

### BATERIE W CIELE DINOZAURA



Użyj śrubokręta, aby zdjąć pokrywę baterii.

Włóż 4 × 1,5V baterie „AAA” prawidłowo, zgodnie z polaryzacją (+/-).

Zamknij pokrywę i przykręć śruby.

### BATERIE W PILOCIE



1. Otwórz komorę baterii.
2. Włóż 2 × 1,5V baterie „AA” prawidłowo, zgodnie z polaryzacją.
3. Zamknij komorę baterii.


**Ważne:** Zawsze wyłącz urządzenie przed wymianą baterii.

# PRIMEIRA INSTALAÇÃO

Aponte o controlo remoto diretamente para a cabeça do dinossauro para assegurar uma ligação segura.



## MONTAGEM DO CORPO E CAUDA DO DINOSSAURO



- Alinhe o corpo com a tomada da cauda.
- Insira a cauda e rode suavemente para fixar.

## INJEÇÃO DE ÁGUA (PARA EFEITO DE VAPOR)

1. Abra a tampa na cabeça do dinossauro.
2. Utilize um frasco de sucção para encher o reservatório de água.
3. Feche a tampa de forma segura.



## CONFIGURAÇÃO DO CONTROLO REMOTO

### LIGAR

Pressione o botão de energia no controlo remoto.

### ALTERNAR MODO

Pressione o botão de modo para alternar entre Passo Lento e Passo Rápido.



### BOTÃO RUGIDO

Ativa o movimento da cabeça, efeito vapor, luz vermelha na boca e rugido em loop.

### BOTÃO AVANÇAR

Faz o dinossauro andar para a frente com som de passos.

## SEGURANÇA DAS BATERIAS



- Instale sempre as baterias corretamente.
- Desligue a energia antes de substituir as baterias.


- **Risco de Asfixia: Peças pequenas. Não recomendado para crianças com menos de 3 anos.**
- **Efeito de Vapor: Não abra a cabeça do dinossauro durante a operação.**
- **Supervisão de Adultos: Recomendado durante a brincadeira.**

## Instalação das Baterias

### BATERIAS NO CORPO DO DINOSSAURO



Use uma chave de fendas para remover os parafusos da tampa da bateria.

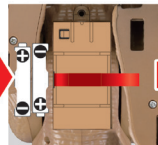

Insira 4 x 1,5V baterias "AAA" corretamente, respeitando a polaridade (+/-).



Feche a tampa e fixe com os parafusos.

### BATERIAS NO CONTROLO REMOTO



1. Abra o compartimento das baterias.
2. Insira 2 x 1,5V baterias "AA" corretamente, respeitando a polaridade.
3. Feche o compartimento.


**Importante:** Desligue sempre a energia antes de substituir as baterias.

## PRIMA INSTALARE

Îndreptați telecomanda direct către capul dinozaurului pentru a asigura o conexiune sigură.



### MONTAJUL CORPULUI ȘI COZII DINOZAUURULUI



- Aliniați corpul cu soclul cozii.
- Introduceți coada și răsuciți ușor pentru a o fixa.

### UMPLEREA CU APĂ (EFECT DE ABUR)

1. Deschideți capacul de pe capul dinozaurului.
2. Folosiți o pipetă pentru a umple rezervorul de apă.
3. Închideți capacul în siguranță.



### CONFIGURAREA TELECOMENZII

#### PORNIRE

Apăsăți butonul de alimentare de pe telecomandă.

#### SCHIMBARE MOD

Apăsăți butonul mod pentru a comuta între Mers Lento și Mers Rapid.



#### BUTON RĂGET

Active le mouvement de la tête, l'effet de fumée, la lumière rouge de la bouche et le rugissement en boucle.

#### BUTON ÎNĂNTARE

Mișcă dinozaurul înainte cu sunet de pași.

### SIURANȚA BATERIILOR




- Instalați întotdeauna bateriile corect.
- Oprțiți alimentarea înainte de a schimba bateriile.

- **Risc de Incercare:** Piese mici. Nu este potrivit pentru copii sub 3 ani.
- **Efect de Abur:** Nu deschideți capul dinozaurului în timpul funcționării.
- **Supraveghere Adult:** Recomandat în timpul jocului.

### INSTALAREA BATERIILOR

#### BATERII ÎN CORPUL DINOZAUURULUI

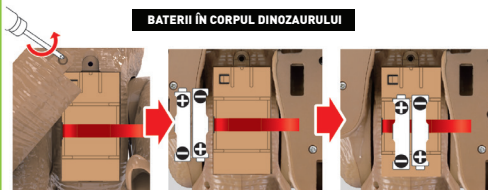

Folosiți o șurubelniță pentru a scoate șuruburile capacului bateriilor.

Introduceți 4 x 1,5V baterii „AA” corect, respectând polaritatea (+/-).

Închideți capacul și fixați-l cu șuruburile.

#### BATERII ÎN TELECOMANDĂ



1. Deschideți compartimentul bateriilor.
2. Introduceți 2 x 1,5V baterii „AA” corect, respectând polaritatea.
3. Închideți compartimentul.

**Important:** Oprțiți întotdeauna alimentarea înainte de a schimba bateriile.

# mikamax<sup>®</sup>

**RC Steambreath T-Rex**

SKU - 05201

**MikaMax B.V.**

[www.mikamax.com](http://www.mikamax.com)

[sales@mikamax.nl](mailto:sales@mikamax.nl)

Rhone 40, 2491 AP - The Hague

mikamax<sup>®</sup>, The Netherlands

Made in China, produced for MikaMax



**WARNING**   
**CHOKING HAZARD**  
Small parts not for children under 3 years