

mm

Roll Up Keyboard manual



EN


Please read the user manual carefully before using the Roll Up Keyboard.

Product specification

61 standard keys
16 tones & 6 demos
Volume Button
Tone Buttons
Record, Play, Start & Stop function
Demo song
Sustain
Tutorial function
USB power supply
Earphone & speaker input
Automatic sleeping function 3 minutes
3xAAA battery supported

Interface overview

(■)	Volume control -
Tone1	Tone button 1
Demo	Demo button
REC	Record button
PLAY	Play button
■))	Volume control +
Tone2	Tone button 2
OKON	Tutorial button
E/Sustain	Echo/ Sustain function
▶	Start/ stop button
☼	LED indicator
🎧	Earphone/speaker input
USB/DC 5V	DC 5V power input
ON/OFF	ON/OFF

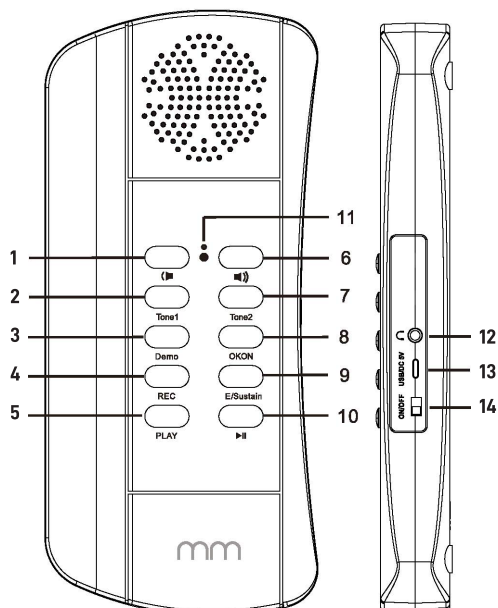

Button / Function

1. Volume Control

There are two buttons to control the volume, press ■)) to increase the volume. Press (■) to decrease the volume.

2. Tone Selection

The default tone is a piano. Press the Tone 1 button to choose a tone of the top 8 tones and press the Tone 2 button to select one of the other 8 tones.

3. Demo

Press the Demo button once to play a demo song. Press the Demo button once again and the Demo song will stop playing.

4. Record

Press the REC button to start recording. When you have recorded your masterpiece, press the PLAY button. You can record a maximum of 65 recordings. Press the REC button to clear the last recording to start recording again.

5. Play

Play your recordings by pressing the PLAY button.

6. Echo/Sustain

- a. Press the E/Sustain button once to activate the Echo effect
- b. Press the E/Sustain button a second time to activate the Sustain effect
- c. Press the E/Sustain button a third time to return to the original sound effect.

7. Tutorial

Press the OKON button to start the tutorial mode. Follow by pressing a white key to select a song.

8. Start/Stop

When you are using one of the following functions: demo, record, play, echo/sustain and tutorial press

▶|| to exit this function.

Important

- Please remove the battery when the Roll Up Keyboard is not being used, in order to avoid damage to the Roll Up Keyboard, caused by battery leakage.
- Always place the Roll Up Keyboard on a flat surface and do not move it when using it. Possible damage may occur.
- Do not roll the Roll Up Keyboard too tightly, this may damage the key functions.
- Do not pull or twist the Roll Up Keyboard.
- Do not separate any parts of the Roll Up Keyboard.
- Do not expose the Roll Up Keyboard to high temperatures or a moist environment.
- Do not place the Roll Up Keyboard in areas with strong radio waves.

Troubleshooting solutions

- If the Roll Up Keyboard starts malfunctioning and produces abnormal sounds, it may be time to change the battery.
- If the sound produced by the Roll Up Keyboard is abnormal, the cause may be that the key function is unavailable. Please turn the Roll Up Keyboard off and turn it on again, this way you will restore the original settings.

Annex: Tone List

Tone 1

T01	Acoustic Grand Piano
T02	Orchestral Harp
T03	Church Organ
T04	Tubular Bell
T05	Electric Guitar (jazz)
T06	Violin
T07	String Ensemble 1
T08	Acoustic Guitar (steel)

Tone2

T09	Trumpet
T10	Tuba
T11	Electric Bass (finger)
T12	Alto Sax
T13	Flute
T14	Banjo
T15	Oboe

FR


Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser Le Roll Up Keyboard.

Spécifications du produit

61 touches standard
16 tonalités et 6 démos
Bouton de volume
Boutons de tonalité
Fonction d'enregistrement, de lecture, de démarrage et d'arrêt
Morceau de démonstration
Maintien
Fonction tutoriel
Alimentation USB
Entrée écouteurs et haut-parleurs
Fonction de mise en veille automatique 3 min
Prise en charge de 3x pi les AAA

Aperçu de l'interlace

(■)	Contrôle du volume -
Tone1	Bouton Tone 1
Demo	Bouton demo
REC	Bouton d'enregistrement
PLAY	Bouton de lecture
■))	Contrôle du volume+
Tone2	Bouton de tonalité 2
OKON	Bouton tutorial
E/Sustain	Fonction Echo/ Maintien
▶	bouton d'arrêt/de démarrage
☼	Indicateur LED
🎧	Entrée écouteurs/haut-parleurs
USB/DC 5V	DC 5V puissance entrée
ON/OFF	ON/OFF

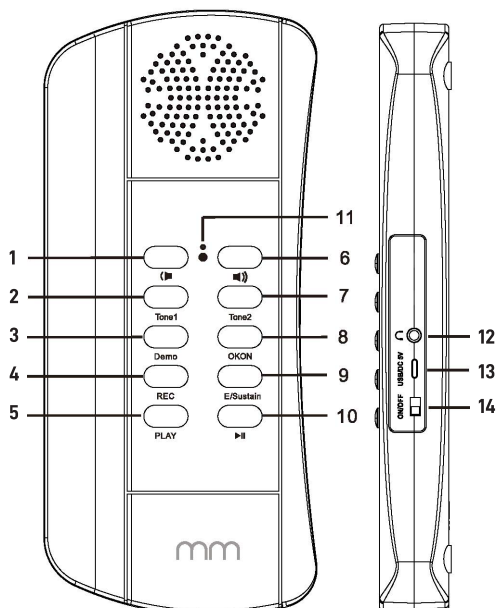

Aperçu de l'interface

1. Volume Control

Il y a deux boutons pour contrôler le volume, appuyez sur (■)) pour augmenter le volume. Appuyez sur (■) pour diminuer le volume.

2. Sélection de la tonalité

La tonalité par défaut est celle d'un piano. Appuyez sur Le bouton Tone 1 pour choisir une des 8 premières tonalités et appuyez sur Le bouton Tone 2 pour sélectionner une des 8 autres tonalités.

3. Démo

Appuyez une fois sur Le bouton Demo pour jouer une chanson de démonstration. Appuyez à nouveau sur Le bouton Demo pour arrêter la lecture du morceau de démonstration.

4. Enregistrement

Appuyez sur Le bouton REC pour commencer à enregistrer. Lorsque vous avez enregistré votre chef-d'œuvre, appuyez sur le bouton PLAY. Vous pouvez enregistrer un maximum de 65 enregistrements. Appuyez sur Le bouton REC pour effacer Le dernier enregistrement et recommencer à enregistrer.

5. Lire

Lisez vos enregistrements en appuyant sur Le bouton PLAY.

6. Echo/Sustain

- a. Appuyez une fois sur Le bouton E/Sustain pour activer l'effet Echo.
- b. mAppuyez une seconde fois sur Le bouton E/Sustain pour activer l'effet du Maintien.
- c. Appuyez sur Le bouton E/Sustain une troisième fois pour revenir à l'effet sonore d'origine.

7. Tutoriel

Appuyez sur Le bouton OKON pour la neer Le mode tutoriel. Appuyez ensuite sur une touche blanche pour sélectionner un morceau.

8. Démarrage/ Arrêt

Lorsque vous utilisez l'une des fonctions suivantes: démo, enregistrement, lecture, écho/ maintien et tutoriel, appuyez sur ►|| pour quitter cette fonction.

Important

- Veuillez retirer la batterie lorsque Le Roll Up Keyboard n'est pas utilisé, afin d'éviter d'endommager Le Roll Up Keyboard en cas de fuite de la batterie.
- Placez toujours Le Roll Up Keyboard sur une surface plane et ne Le déplacez pas lorsque vous l'utilisez. Vous risqueriez de l'endommager.
- Ne roulez pas Le Roll Up Keyboard trap serré, cela pourrait endommager les fonctions des touches.
- Ne tirez pas et ne tordez pas Le Roll Up Keyboard.
- Ne soumettez aucune partie du Roll Up Keyboard à une forte pression.
- N'exposez pas le Roll Up Keyboard à des températures élevées ou à un environnement humide.
- Ne placez pas Le Roll Up Keyboard dans des zones où il y a de fortes ondes radio.

Solutions de dépannage

- Si Le Roll Up Keyboard commence à mal fonctionner et à produire des sons anormaux, il est peut-être temps de changer la pile.
- Si Le son produit par Le Roll Up Keyboard est anormal, la cause peut être que la fonction de la touche n'est pas disponible. Veuillez éteindre et rallumer le Roll Up Keyboard de manière à rétablir les paramètres d'origine.

Annexe : Liste des tonalités

Tone 1

- | | |
|-----|----------------------------|
| T01 | Piano à queue acoustique |
| T02 | Harpe d'orchestre |
| T03 | Orgue d'église |
| T04 | Cloche tubulaire |
| T05 | Guitare électrique (jazz) |
| T06 | Violon |
| T07 | Ensemble à cordes 1 |
| T08 | Guitare acoustique (steel) |

Tone2

- | | |
|-----|--------------------------|
| T09 | Trompette |
| T10 | Tuba |
| T11 | Basse électrique (doigt) |
| T12 | Alto Sax |
| T13 | Flûte |
| T14 | Banjo |
| T15 | Hautbois |

DE


Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Roll Up Keyboard verwenden.

Produktspezifikation

61 Standardtasten
16 Töne & 6 Demos
Lautstärkeregler
Tane tasten
Aufnahme-, Wiedergabe-, Start- und Stopp-Funktion
Demo-Lied
Gehaltene Noten
Tutorial-Funktion
USB-Stromversorgung
Kopfhörer- und Lautsprechereingang
Automatische Sleep-Funktion 3 Minuten
3xAAA-Batterie unterstützt

Schnittstellenübersicht

	Lautstärkerefler
Tone1	Tone-Taste 1
Demo	Demo-Taste
REC	Aufnahmetaste
PLAY	Abspiel-Taste
	Lautstärkeregler +
Tone2	Tone-Taste 2
OKON	Tutorial-Taste
E/Sustain	Echo/Halten-Funktion
	Start/Stop Taste
	LED Anzeige
	Kopfhörer-/Lautsprechereingang
USB/DC 5V	DC 5V Stram Anschluss
ON/OFF	EIN/AUS

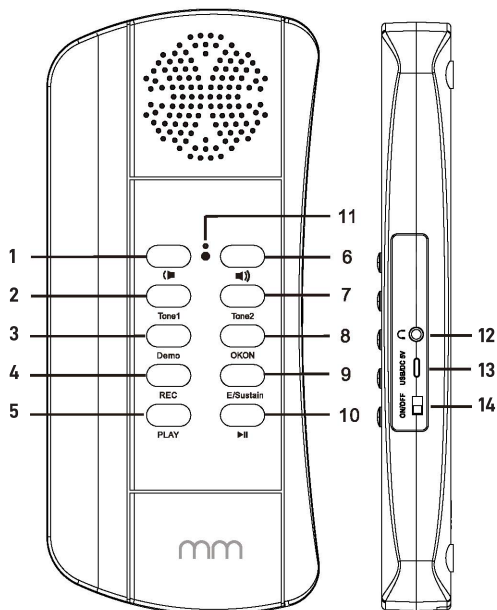

Tastenfunktion

1. Lautstärkeregelung

Es gibt zwei Tasten zum Einstellen der Lautstärke Drücken Sie  , urn die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie  , urn die Lautstärke zu verringern.

2. Auswahl des Tons

Der Standardton ist ein Klavier. Drücken Sie die Tone 1-Taste, urn einen Ton aus den oberen 8 Tänen auszuwählen, und drücken Sie die Tone 2-Taste, urn einen der anderen 8 Töne auszuwählen.

3. Demo

Drücken Sie die Demo-Taste einmal, urn einen Demo-Lied abzuspielen. Drücken Sie die Demo-Taste erneut und der Demo-Lied hört auf zu spielen.

4. Aufzeichnen

Drücken Sie die REG-Taste, urn die Aufnahme zu starten. Wenn Sie Ihr Meisterwerk aufgenommen haben, drücken Sie die PLAY-Taste. Sie können bis zu 65 Aufnahmen machen. Drücken Sie die REG-Taste, urn die letzte Aufnahme zu löschen und die Aufnahme erneut zu starten.

5. Abspielen

Drücken Sie die PLAY-Taste, urn Ihre Aufnahmen abzuspielen.

6. Echo/Halten

- a. Drücken Sie die E/Halten-Taste einmal, um den Echo-Effekt zu aktivieren.
- b. Drücken Sie die Taste E/Halten ein zweites Mal, um den Halten-Effekt zu aktivieren.
- c. Drücken Sie die Taste E/Halten ein drittes Mal, um zum ursprünglichen Klang-Effekt zurückzukehren.

7. Lernprogramm.

Drücken Sie die OKON-Taste, um den Tutorial-Modus zu starten. Drücken Sie anschließend eine weiße Taste, um ein Lied auszuwählen.

8. Start/Stop

Wenn Sie eine der folgenden Funktionen verwenden: Demo, Aufnahme, Wiedergabe, Echo/ Halten und Tutorial, drücken Sie **▶||**, um diese Funktion zu verlassen.

Wichtig

- Bitte nehmen Sie die Batterie heraus, wenn das Roll Up Keyboard nicht benutzt wird, um eine Beschädigung des Roll Up Keyboards durch auslaufende Batterien zu vermeiden.
- Stellen Sie die Roll-Up Keyboard immer auf eine ebene Fläche und bewegen Sie sie während des Gebrauchs nicht. Mögliche Schäden können auftreten.
- Rollen Sie die Roll-Up Keyboard nicht zu test auf, da sonst die Tastenfunktionen beschädigt werden können.
- Ziehen oder drehen Sie nicht an der Roll-Up Keyboard.
- Trennen Sie keine Teile der Roll-Up Keyboard.
- Setzen Sie die Roll-Up Keyboard keinen hohen Temperaturen oder einer feuchten Umgebung aus.
- Stellen Sie die Roll-Up Keyboard nicht in Bereichen mit starken Funkwellen auf.

Lösungen zur Fehlerbehebung

- Wenn das Roll-Up-Keyboards nicht mehr richtig funktioniert und ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, ist es möglicherweise an der Zeit, die Batterie auszutauschen
- Wenn der von der Roll-Up Keyboard erzeugte Ton anormal ist, kann die Ursache darin liegen, dass die Tastenfunktion nicht verfügbar ist. Schalten Sie die Roll-Up Keyboard aus und wieder ein, um die ursprünglichen Einstellungen wiederherzustellen.

Anhang: Tone Liste

Ton 1

- | | |
|-----|----------------------------|
| T01 | Akustik-Flügel |
| T02 | Orchestharfe |
| T03 | Kirchenorgel |
| T04 | Tuba-Glocke |
| T05 | Elektrische Gitarre (Jazz) |
| T06 | Geige |
| T07 | Streicherensemble 1 |
| T08 | Akustische Gitarre (Steel) |

Tone2

- | | |
|-----|-----------------|
| T09 | Trompete |
| T10 | Tuba |
| T11 | E-Bass (Finger) |
| T12 | Altsaxophon |
| T13 | Flöte |
| T14 | Banjo |
| T15 | Oboe |

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat je de Roll Up Keyboard gebruikt.

Productspecificatie

61 standaard toetsen

16 tonen & 6 demo's

Volumeknop

Toonknoppen

Opnemen, Afspelen, Start & Stop-functie Demosong

Aanhouden

Tutorial-functie

USB-voeding


Koptelefoon- en luidspreker ingang

Automatische slaapfunctie 3 minuten

3x AAA-batterij ondersteund

Interface overzicht

	Volume control -
Tone1	Toon knop 1
Demo	Demo knop
REC	Opneem knop
PLAY	Afspeel knop
	Volume control +
Tone2	Toon knop 2
OKON	Tutorial knop
E/Sustain	Echo/ Aanhoudende functie
	Start/ stop knop
	LED indicator
	Koptelefoon/Luidspreker ingang
USB/DC 5V	DC 5V power ingang
ON/OFF	AAN/UIT

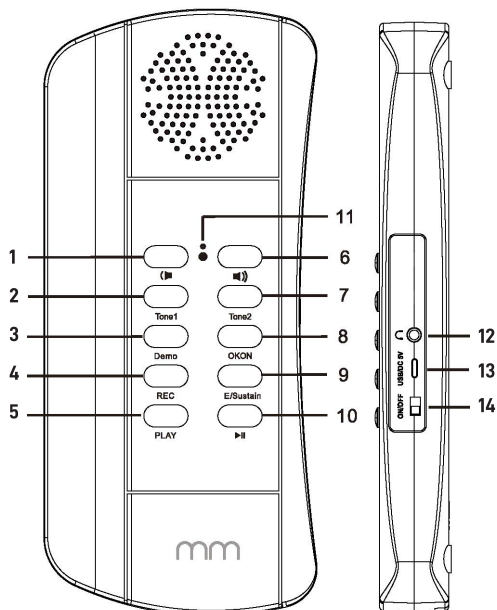

Knop / Functie

1. Volumeregeling

Er zijn twee knoppen om het volume te regelen, druk op  om het volume te verhogen. Druk op  om het volume te verlagen.

2. Toonselectie

De standaardtoon is een piano. Druk op de Tone 1-knop om een toon van de bovenste B tonen te kiezen en druk op de Tone 2-knop om een van de andere 8 tonen te selecteren.

3. Demo

Druk eenmaal op de Demo-knop om een demasong af te spelen. Druk nogmaals op de Demo-knop en de demo-sang stopt met spelen.

4. Opnemen

Druk op de REC-knop om de opname te starten. Als je je meesterwerk hebt opgenomen, druk je op de PLAY-knop. Je kunt maximaal 65 opnamen opnemen.

Druk op de REC-knop om de laatste opname te wissen en de opname opnieuw te starten.

5. Afspelen

Speel je opnames af door op de PLAY-knop te drukken.

6. Echo/sustain

- a. Druk eenmaal op de E/Sustain-knop om het Echo-effect te activeren
- b. Druk een tweede keer op de E/Sustain-knop om het Sustain-effect te activeren
- c. Druk een derde keer op de E/Sustain-knop om terug te keren naar het oorspronkelijke geluidseffect.

7. Zelfstudie

Druk op de OKON-knop om de zelfstudiemodus te starten. Gevolgd door op een witte toets te drukken om een nummer te selecteren.

8. Start/Stop

Als je een van de volgende functies gebruikt: demo, record, play, echo/sustain en tutorial, druk dan op ►|| om deze functie te verlaten.

Belangrijk

- Verwijder de batterij als het Roll Up Keyboard niet wordt gebruikt, om schade aan het Roll Up Keyboard door batterij lekkage te voorkomen.
- Plaats het Roll Up Keyboard altijd op een vlakke ondergrond en verplaats het niet tijdens het gebruik. Mogelijke schade kan optreden.
- Rol het Roll Up Keyboard niet te strak op, dit kan de toetsfuncties beschadigen.
- Trek of draai niet aan het Roll Up Keyboard.
- Scheidt geen onderdelen van het Roll Up Keyboard.
- Stel het Roll Up Keyboard niet bloot aan hoge temperaturen of een vochtige omgeving.
- Plaats het oprolbare toetsenbord niet in gebieden met sterke radiogolven.

Product specificatie

- Als het Roll Up Keyboard niet meer goed werkt en abnormale geluiden produceert, is het misschien tijd om de batterij te vervangen.
- Als het geluid geproduceerd door het Roll Up Keyboard abnormaal is, kan de oorzaak zijn dat de toetsfunctie niet beschikbaar is. Zet het Roll Up Keyboard uit en weer aan, zo herstel je de originele instellingen.

Annex: Toon Lijst

Tone 1

- | | |
|-----|----------------------------|
| T01 | Akoestische Grote Piano |
| T02 | Orkest Harp |
| T03 | Kerkorgel |
| T04 | Buisvormige Bel |
| T05 | Electrische Gitaar Uazz) |
| T06 | Viool |
| T07 | Strijkensemble 1 |
| T08 | Akoestische Gitaar (staal) |

Tone2

- | | |
|-----|--------------------------|
| T09 | Tompet |
| T10 | Tuba |
| T11 | Elektrische bas (vinger) |
| T12 | Altsaxofoon |
| T13 | Fluit |
| T14 | Banjo |
| T15 | Hobo |



Roll Up Keyboard

SKU - 05085



MikaMax B.V.

www.mikamax.com

Rhone 40, 2491 AP, The Hague

mikamax[®], The Netherlands

Made in China, produced for MikaMax

